



YBC-C 变压器变比测试仪说明书

操作手册

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

声明

版权所有© 2019 武汉卓亚电力自动化有限责任公司



本使用说明书所提及的商标与名称，均属于其合法注册公司所有。本说明书受著作权保护，所撰写的内容均为卓亚电力公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关参数，未经许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。可随时查阅我公司官网：www.power-kva.com。

本使用说明书仅作为产品使用指导，所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

服务承诺

感谢您使用卓亚电力公司的产品。在您初次使用该仪器前，以便正确使用仪器，请您详细阅读此使用说明书，充分发挥其功能，并确保仪器及人身安全。

我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取，我们形成了“重质量、重客户”的服务理念。以更好的产品质量，更完善的售后服务，全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。为客户提供满意的售前、售中及售后服务！

安全要求

为了避免可能发生的危险，请阅读下列安全注意事项。

本产品请使用我公司标配的附件。

防止火灾或电击危险，确保人生安全。在使用本产品进行试验之前，请务必详细阅读产品使用说明书，按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，试验过程中在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，请务必注意人身安全！请勿在仪器无前（后）盖板的情况下操作仪器/仪表。

试验前，为了防止电击，接地导体必须与真实的接地线相连，确保产品正确接地。试验中，测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。试验完成后，按照操作说明关闭仪器，断开电源，将仪器按要求妥善管理。

若产品有损坏或者有故障时，切勿继续操作，请断开电源后妥善保存仪器，并与卓亚电力公司售后服务部联系，我们的专业技术人员乐于为您服务。

请严格按照说明书及规范的试验操作流程使用本产品。

请勿在潮湿环境下使用仪器。

请勿在易爆环境中使用仪器（防爆产品除外）。

请保持产品表面清洁，干燥。

产品为精密仪器，在搬运中请保持向上并小心轻放。

联系方式

武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

全国统一客户服务热线：(027) 65523062

电力承试设备采购：17802725107、15871801460

QQ 客服：386861996

邮箱：zykva@qq.com

官网：[Http://www.power-kva.com](http://www.power-kva.com)

目 录

一、概述.....	1
二、性能特点	1
三、技术指标	2
四、面板及接线端子介绍.....	2
五、操作使用说明	4
5.1 测试接线.....	4
5.1.1 单相变压器或单相 PT 测试接线	4
5.1.2 单相 CT 测试接线.....	4
5.1.3 三相变压器测试接线.....	4
5.2 打印机使用说明	4
5.3 使用操作.....	4
5.3.1 变比测试.....	5
5.3.2 存储查询.....	8
5.3.3 时钟设置.....	9
5.3.4 厂家设置.....	10
六、注意事项	10

一、概述

在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程，要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐，读数不直观，且要进行必要的换算，测试结果只为一相变比的值。本变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏，方便现场使用，具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快，准确度高。


二、性能特点

- 2.1 全三相正弦逆变电源输出，输出电压自动调节，具有软启、软停功能，因此测试速度快、精度高。
- 2.2 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
- 2.3 具有盲测功能，即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
- 2.4 CT变比极性测试功能。
- 2.5 单相测试时具有角差测试功能。
- 2.6 分接档位最高可测试到197档。
- 2.7 测试量程宽，最高可达10000。
- 2.8 高低压反接保护功能。
- 2.9 输出短路保护功能。
- 2.10 不掉电时钟和日期显示；数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测试数据500条，并且本机存储可转存至优盘；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。
- 2.11 热敏打印机打印功能，快速、无声。
- 2.12 体积小、重量轻，方便携带使用。

三、技术指标

- 3.1 量程：0.9~10000
- 3.2 准确度： \pm (读数 \times 0.1%+2字) (小于等于 500)
 \pm (读数 \times 0.2%+2字) (大于 500 小于等于 3000)
 \pm (读数 \times 0.3%+2字) (大于 3000)
- 3.3 分辨率：0.9~9.9999 (0.0001) 100~999.99 (0.01) 10000 及以上 (1)
10~99.999 (0.001) 1000~9999.9 (0.1)
- 3.4 工作电源：AC220V \pm 10%，50Hz
- 3.5 仪器重量：3.5Kg
- 3.6 仪器体积：260mm(长) \times 200mm(宽) \times 160mm(高)
- 3.7 使用温度：-10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C
- 3.8 相对湿度：<90%，不结露

四、面板及接线端子介绍

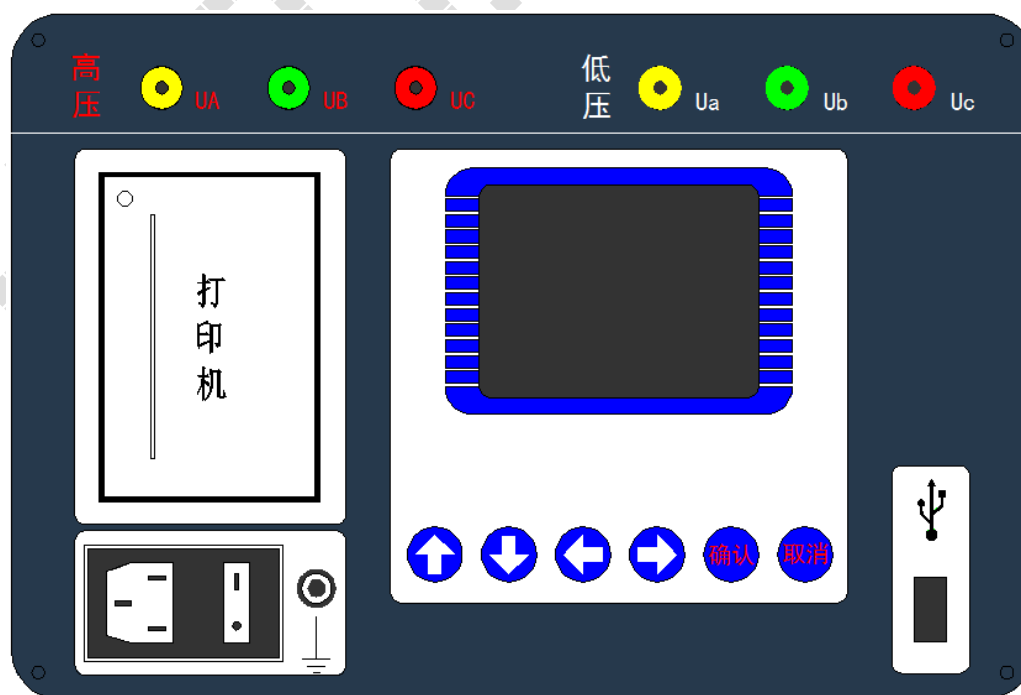

图一

- 4.1 高压测试端：**黄、绿、红 3 色接线座，分别对应 A、B、C 三相，和红色测试线带弹棒
侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红 3 色测试钳，对应接被测变压器高压侧的 A、B、C 三相。
- 4.2 低压测试端：**黄、绿、红 3 色接线座，分别对应 a、b、c 三相，和黑色测试线带弹棒
侧对应连接，测试线另一端有黄、绿、红 3 色测试钳，对应接被测变压器低压侧的 a、b、c 三相。
- 4.3 显示屏：**320×240 点阵液晶，带 LED 背光，显示操作菜单和测试结果。
- 4.4 按键：**操作仪器用。“↑↓”为“上下”键，选择移动或修改数据；“←→”为“左右”键，选择移动或修改数据；“确认”键，确认当前操作；“取消”键，放弃当前操作。
- 4.5 优盘接口：**外接优盘用，用来存储测试数据，请使用 FAT 或 FAT32 格式的 U 盘。在存储过程中，严禁拔出优盘。
- 4.6 打印机：**打印测试结果。
- 4.7 接地端子：**仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀，必须清除干净。
- 4.8 电源插座：**插入仪器配套的三芯电源线，接交流 220V 市电电源后可以给仪器供电；保险管座与电源插座一体，保险管规格为 250V/3A，尺寸 ϕ 5mm×20mm，应使用相同规格的保险管。

五、操作使用说明

5.1 测试接线

根据被试试品的情况正确连接测试线。

5.1.1 单相变压器或单相 PT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。

5.1.2 单相 CT 测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧；低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。

5.1.3 三相变压器测试接线

高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的 A、B、C 相；低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的 a、b、c 相。

5.2 打印机使用说明

打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后，正常时指示灯为常亮，缺纸时指示灯闪烁。按一次按键，打印机走纸。

打印机自检：按住按键不放，同时给打印机上电，即打印出自检条。

打印机换纸：扣出旋转扳手，打开纸仓盖；把打印纸装入，并拉出一截(超出一点撕纸牙齿)，注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面(光滑面)向上；合上纸仓盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。

5.3 使用操作

所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化后进入“主菜单”屏（见图二）。



图二

此时顶栏显示仪器运行时间，中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项，底部显示软件版本号和仪器编号。

按“上下”、“左右”键选择相应功能选项，按“确认”键进入所选功能菜单。

5.3.1 变比测试


- 三相测试：普通三相变压器测试。
- 单相测试：单相变压器、PT、CT 测试。
- Z 型测试：Z 型变压器测试。

5.3.1.1 三相测试

在“主菜单”屏下选中“三相测试”项后，按“确认”键进入“三相测试选择”屏（见图三）。

- 正常测试：已知高、低压联结方式的情况下，正确输入高、低压联结方式后进行测试。
- 盲测功能：在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。

“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似，在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后，按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏（见图四）。

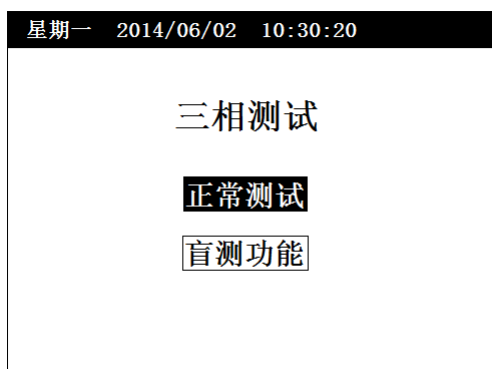

图三

星期一 2014/06/02 10:30:20	
三相测试 > 盲测功能 > 参数设置	
额定高压	220.00KV
额定低压	37.000KV
分接	1.25% +09
联结组别	Y d 自动
试品编号	000000
测 试	三相变比
说明：按确认键开始测量。	

图四

“额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项，其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时，按“上下”键选择不同菜单功能，按“左右”键选择菜单选项所属功能参数，当菜单选项所属功能参数被选中时，按“上下”键修改参数，按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。

额定高压、额定低压：设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入，也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后，测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。

分接：设置所测试品的分接间距和额定分接位，对于没有分接位的试品，额定分接位输入 00 或 01 即可。

联结组别：设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式，高压侧可以实现“Y→D→未知”之间的循环转换，Y 表示星形联结，D 表示三角形联结，“未知”表示不清楚高压侧联结方式，由仪器自动判断；低压侧可以实现“y→d→未知”之间的循环转换，y 表示星形联结，d 表示三角形联结，“未知”表示不清楚低压侧联结方式，由仪器自动判断。当用户选择已知的联结方式后，仪器测量与显示按用户输入为准，当用户选择“未知”后，由仪器自动判断联结方式，如果高、低压侧的联结方式都选择“未知”时，测量结果不显示联结方式。对于联结组别，用户可按实际情况进行选择，如果联结组别未知，可选“自动”，由仪器自动判断联结组别，在“盲测功能”菜单里，联结组别固定为“自动”，不可改动。

试品编号：设置本次试验的试品编号。

测试：选择不同的测量方式。

➤ **三相变比：**根据设定的高、低压联结方式和联结组别，三相同时测量变

比。

- 组别测试：只测量联结组别。
- 三相 AB、三相 BC、三相 CA：根据设定的高、低压联结方式和联结组别，只针对所选相进行变比测量，此功能方便只针对某一相进行测量、检测，节约时间。

参数设置完成后，选中“测试”项后按“确认”键开始测量。在测试过程中，仪器如果检测到短路、高低压反接故障时，弹出故障提示框报警，并停止测量。

“三相变比测试结果”屏见图五。

星期一 2014/06/02 10:30:20		
三相测试 > 三相变比 > 测试结果		
相别	实测变比	变比误差
AB/ab	5.9459	0.00%
BC/bc	5.9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%
联结组别: Yd11		分接位: 09
继续测试	结果打印	结果存储

图五

屏幕中间显示测量结果，底部显示可操作菜单：

- 继续测试：按设置好的参数继续测量。
- 结果打印：将测试结果进行打印。
- 结果存储：将测试结果存储到本机或存储到优盘。

“左右”键选择菜单项，“确认”键执行当前选项。

5.3.1.2 单相测试

在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后，按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏（见图六）。

星期一 2014/06/02 10:30:20	
单相测试 > 参数设置	
额定高压	10.000KV
额定低压	0.1000KV
分接	2.50%
额定分接	+01
试品编号	000000
测试	单相PT
说明：按确认键开始测量。	

图六

该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。

额定高压、额定低压：设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入，也可以根据实际情况按实际比例关系输入。当选择“单相CT”测试后，高、低电压值代表CT的一次侧额定电流值和二次侧额定电流值，可以按实际电流输入，也可以根据实际情况按实际比例关系输入。

分接：设置所测试品的分接间距。

额定分接：设置所测试品的额定分接位，对于没有分接位的试品，额定分接位输入00或01即可。

试品编号：设置本次试验的试品编号。

测试：选择不同的测量方式。

- 单相PT：根据设置的参数对PT进行变比极性测量。
- 单相CT：根据设置的参数对CT进行变比极性测量。
- 单相变压器：根据设置的参数对单相变压器进行变比极性测量。

以“单相PT”测试为例，“参数设置”完成后，选中“测试”项后按“确认”键开始测量。在测试过程中，仪器如果检测到短路、高低压反接故障时，弹出故障提示框报警，并停止测量。

“单相PT测试结果”屏见图七。

星期一 2014/06/02 10:30:20	
单相测试 > 单相PT > 测试结果	
实测变比：	100.00
变比误差：	0.00%
极 性：	减极性
角 差：	0°
分接位置：	01
继续测试	结果打印 结果存储

图七

操作和“三相变比测试结果”屏类似。

5.3.1.3 Z型测试

“Z型测试”和“三相测试”设置、操作类似，具体操作可参考“三相测试”的相关操作，在此不多作赘述。

5.3.2 存储查询

在“主菜单”屏下选中“存储查询”选项，按“确认”键进入“存储查询”屏（见图八），如果没有存储数据，会提示“无存储记录!!”。

星期一 2014/06/02 10:30:20		
三相测试>三相变比>存储查询		
试品编号: 000000		
试验日期: 2014年06月02日10时06分		
相别	实测变比	变比误差
AB/ab	5.9459	0.00%
BC/bc	5.9459	0.00%
CA/ca	5.9459	0.00%
联结组别: Yd11		分接位: 09
◀ 存储001/020 ▶		

图八

屏幕上部和中部显示存储的数据信息，屏幕底部显示存储的查询索引：

存储 001/020：001 表示当前查询的存储数据的位置，即第几条存储记录，其中 001 表示最新的存储记录。020 表示共存储了多少条测试记录。

在有存储数据的情况下，在“存储查询”屏下按“左右”键进行不同存储信息的查询，按“确认”键弹出功能菜单，可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。

- 存储打印：将当前查询的存储数据进行打印。
- 转存优盘：将当前查询的存储数据转存到外接优盘。

5.3.3 时钟设置

在“主菜单”屏下选中“时钟设置”选项，按“确认”键进入“时钟设置”屏（见图九）。

星期一 2014/06/02 10:30:20	
时钟设置	
2014年06月02日	
10时30分20秒	
星期一	

图九

在“时钟设置”屏下按“左右”键对要修改项进行选择，按“上下”键修改所选项，按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏，按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。（注：本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数，并能根据所设置日期自动计算出星期几。）

5.3.4 厂家设置

此项为厂家设置项，需要密码，用户不能设置。

六、注意事项

- 6.1 对于具有多个分接位的变压器，输入额定高、低压电压值、分接间距、额定档位，是为了使测试结果可以自动计算出误差值，以及分接开关所处的分接位。如果上述参数输入正确，则测试各个分接位时都可以自动计算出该分接位的变比误差值以及该分接位的具体位置，不必再做数据改动。
- 6.2 有载分接开关 19 档的变压器，若 9、10、11 分接是同一个值，仪器输入额定分接位时应输入 9，此时 12 分接位以后，仪器显示分接位置比实际位置小 2。
- 6.3 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计，是假设 1 分接为最高电压档位，如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器，显示分接位置和实际分接位置倒置。
- 6.4 三相变压器铭牌上的变比是指不同电压绕组的线电压之比，因此，不同接线方式的变压器，其变比与匝数比有如下关系：一次、二次侧接线相同的三相变压器的电压比等于匝数比；一次侧、二次侧接线不同时，Y-d 接线的匝比值等于变比值除以 $\sqrt{3}$ ，D-y 接线的匝比值等于变比值乘以 $\sqrt{3}$ 。